RETRO GENESIS



REMIX HD

Инструкция по эксплуатации

СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С СОВРЕМЕННЫМ ВЫХОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ ПО HDMI КАБЕЛЮ И ФУНКЦИЕЙ АПСКЕЙЛИНГА PIXEL EXPANSION ДО 1080P

www.retrogenesis.ru

2 100901 245482

Модель: ZD-09/09A
Артикул: M-16-14

ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS Remix HD
2. Описание приставки
3. Схема подключения
4. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
5. Джойстики
6. Включение/Выключение приставки
7. Переключатель сигнала J/O
8. Меры предосторожности
9. Информация по серийному номеру
10. Выявление неисправностей и их устранение
11. Техническая информация
12. Гарантийная информация
13. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS REMIX HD

1. Игровая консоль Retro Genesis Remix HD
2. Два беспроводных джойстика 2,4ГГц
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. HDMI-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.


ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

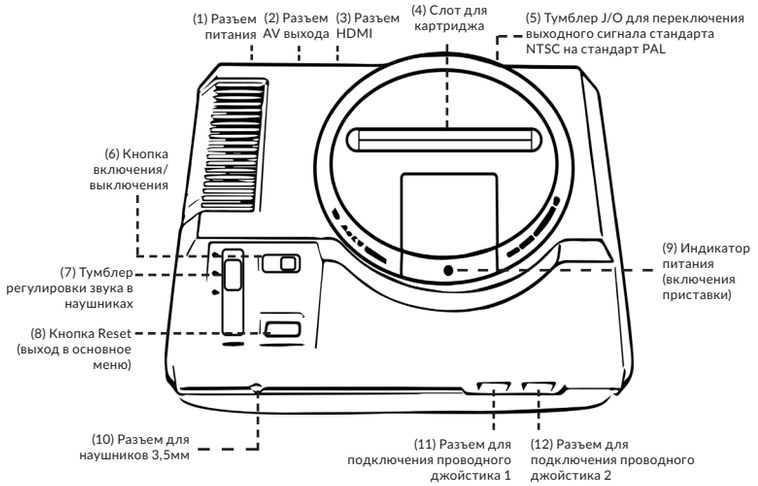

1 - Разъем для подключения блока питания. Пожалуйста, используйте только совместимые адаптеры питания.
2 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.
3 - Разъем для подключения приставки к ТВ через HDMI кабель.
4 - Слот для подключения картриджей Сега.
5 - Тумблер J/O для переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL.
6 - Кнопка включения/выключения приставки.
7 - Тумблер регулировки звука в наушниках.
8 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.
9 - Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее.
10 - Разъем для наушиков 3,5мм.
11 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".
12 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".

ВНИМАНИЕ! Подключайте картридж с играми в слот (4) только при выключенном питании!
Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приставок - это может привести к поломке устройства.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

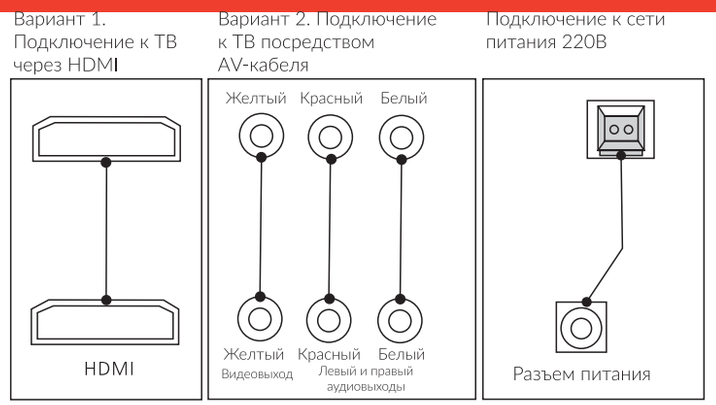

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видео-игры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры : нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

БЕСПРОВОДНЫЕ ДЖОЙСТИКИ



Беспроводные джойстики P1 и P2 предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик P1.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время первого включения, возможно, придется синхронизовать консоль с джойстиками. Для этого убедитесь, что в джойстик вставлены батарейки с достаточным уровнем заряда. При выкллюченной консоли нажмите на геймпаде кнопку Select и удерживайте ее в течение 6-8 секунд, пока светодиод на торце не начнет прерывисто мигать. После этого включите приставку и спустя пару секунд отпустите кнопку Select. Проведите аналогичную операцию со вторым геймпадом.

Кнопка Select работает в играх 16 Бит как боковая кнопка Mode.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика. Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.
Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании.
Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуску меню игр, а не игры с игрового картриджа.
Для выхода в основное меню игр можно использовать кнопку Reset, расположенной на самой игровой приставке, либо зажать кнопку START (или SELECT+START в зависимостиот моделей джойстиков) на джойстике на 3-5 секунд.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА J/O (NTSC/PAL)



Переключатель J/O является важной функцией приставки. С помощью него можно переключать выходной сигнал со стандарта PAL на сигнал NTSC.
Необходимо это в тех случаях, когда та или иная игра поддерживает только один из двух стандартов. Такое практиковали компании в 80-90-е годы. Если игра не запускается или выдает сообщение "Only for PAL" (или NTSC), перевод тумблера поможет в ее запуске.
Кроме этого, часть игр будут работать с разной скоростью в этих двух режимах. Часть игр с переключателем тумблера на O (PAL) будут работать с меньшим ускорением, чем при переключателе в режиме J (NTSC).

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

При включении приставка позволяет выбрать одну из двух систем - 8 или 16 бит.



При выборе раздела меню “8 бит” нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню выбора игр 8 бит. Для выхода в раздел выбора систем, чтобы перейти меню игр 16 бит или запустить игровой картридж, перезагрузите консоль кнопкой выключения (6).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Температура эксплуатации: от 0°C до 35°C, от –20°C до +45°C для хранения. Оптимальная температура адаптера питания: от –10°C до +45°C для эксплуатации, от –40°C до +70°C для хранения. Относительная влажность не выше 70%. Эксплуатация или хранение устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже указанных рекомендованных значений может привести к их повреждению.
• Контакт с водой основного устройства или дополнительных комплектующих недопустим.
• Не разбирайте устройство: доступ к внутренней электросхеме может привести к короткому замыканию.
• Запрещено ронять изделие или его составные части.
• По окончании срока службы устройство следует сдать в центр утилизации электронного оборудования. Устройство разработано так, чтобы его можно было утилизировать в соответствии с определенными процедурами. Устройство соответствует европейской директиве RoHS.
• Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, воздействие влаги или жидкости, попадание внутрь посторонних предметов.
• Устройство запрещено использовать в чрезмерно запыленных или загрязненных помещениях, содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.
• Не размещайте устройство рядом с источниками электромагнитного излучения.
• Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания. Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.
• Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.). Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
• Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.
• Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.
• Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской. Повышенная температура может стать причиной возгорания.
• Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, не пытайтесь самостоятельно заменить его, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

8LW100.06210001
(1) (2) (3)

1. Внутренний код производителя.
2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
3. Номер изделия в серии.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.
-Попробуйте почистить контакты на картридже.
-Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.

2. Изображение на экране ТВ не появляется.
-Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.

3. Беспроводные джойстики не работают.
-Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.
-Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком P2.
-Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.
-Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.

4. Приставка не выходит в главное меню.
-Пожалуйста, обратите внимание, что выход в основное меню осуществляется только посредством нажатием кнопки Reset, расположенной на самой приставке. Возможности выхода в основное меню приставки с помощью кнопок на джойстике не предусмотрено.
-Перезагрузите приставку, используя тумблер Power.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору.
Предназначено для бытового использования.
Подключение к сети переменного тока: 220В.
В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр.
Произведено в Китае.
Производитель: Донгуань Фейхао Индастри Ко., Лтд., №3, Чаймэй 2 Роад, ЛонЖианьТиань, ХуаньЖиань Таун, Донгуань, Гуандон, Китай

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится.
В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:
http://www.pristavka.com/about/service/
или по телефону +7 (495) 419-9-914.
Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.

1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные),** составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;

6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;

6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствие с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ