



# ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА REMIX WIRELESS

## Инструкция по эксплуатации

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ИГРАМИ 8 BIT И 16 BIT  
И БЕСПРОВОДНЫМИ ДЖОЙСТИКАМИ

[www.retrogenesis.ru](http://www.retrogenesis.ru)



Модель: ZD-05A  
Артикул: M-168-11

### ОГЛАВЛЕНИЕ


1. Содержимое комплекта RETRO GENESIS Remix Wireless
2. Описание приставки
3. Схема подключения
4. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
5. Джойстики
6. Включение/Выключение приставки
7. Подключение к современным телевизорам
8. Основное меню
9. Меры предосторожности
10. Информация по серийному номеру
11. Выявление неисправностей и их устранение
12. Техническая информация
13. Гарантийная информация
14. Гарантийные условия

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS Remix Wireless

1. Игровая консоль Retro Genesis Remix Wireless
2. Два проводных джойстика
3. Адаптер питания 5V microUSB
4. RCA-кабель
5. Инструкция


ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

### ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

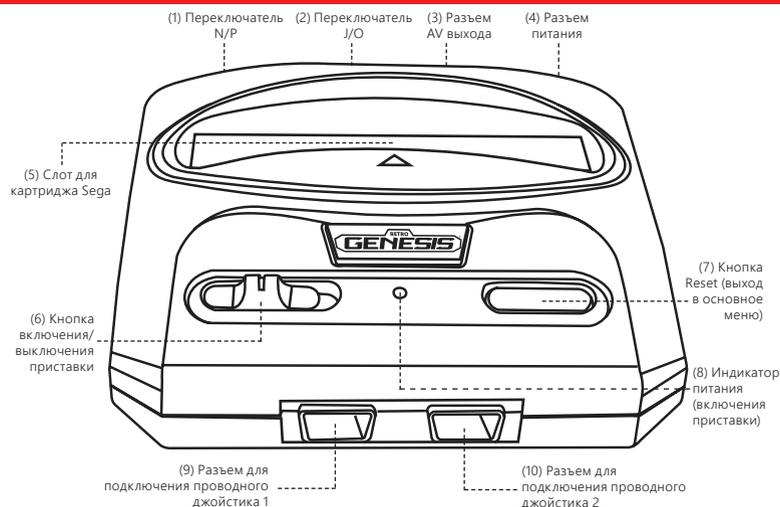

- |  |  |
|--|--|
| 1 - Переключатель N/P. Меняет сигнал с NTSC на PAL и обратно.  | 6 - Кнопка включения/выключения приставки.   |
| 2 - Переключатель J/O.   | 7 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.       |
| 3 - Разъем из трех выходов для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.  | 8 - Индикатор питания, позволяющий определить, включено ли устройство в сеть и идет ли питание на нее. |
| 4 - Разъем для подключения блока питания. Используется стандартный адаптер питания 5V 1000mAh с разъемом microUSB. | 9 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".   |
| 5 - Slot для подключения картриджа Sega.   | 10 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".  |


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

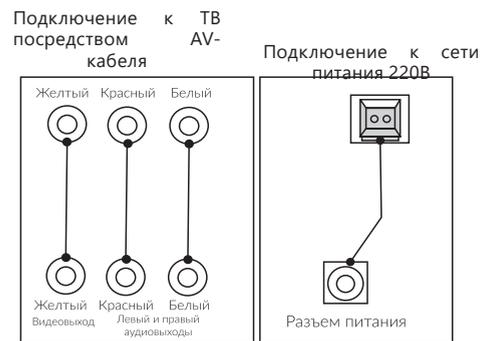

### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры : нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или произвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

### ДЖОЙСТИКИ



Для работы беспроводного джойстика необходимы две батарейки AAA (в комплект не входят)



Беспроводные джойстики P1 и P2 предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик P1.

### СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время первого включения, возможно, придется синхронизировать консоль с джойстиком. Для этого убедитесь, что в джойстик вставлены батарейки с достаточным уровнем заряда. При выключенной консоли нажмите на геймпаде кнопку Select и удерживайте ее в течение 6-8 секунд, пока светодиод на торце не начнет прерывисто мигать. После этого включите приставку и спустя пару секунд отпустите кнопку Select. Проведите аналогичную операцию со вторым геймпадом.

**Кнопка Select работает в играх 16 Бит как боковая кнопка Mode.**

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в основном меню выбора игр работает только с джойстика. Джойстик 2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения устройства или в режим OFF для ее выключения.

Подключайте картридж с играми в слот (5) только при выключенном питании. Если вы подключили картридж в то время, когда система находится в меню игр 8 бит, то нажатие на кнопку Reset будет приводить в запуску меню игр, а не игры с игрового картриджа.

Для выхода в основное меню из игры, также можно нажать кнопку Select на джойстике и удерживать ее в течение 3-х секунд.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОРАМ

Несмотря на то, что многие современные ЖК телевизоры до сих пор оснащаются разъемами для аналогового подключения устройств, многие из них могут некорректно отображать поступающий к ним сигнал.

В связи с этим, при подключении к современным жидкокристаллическим экранам - телевизорам и мониторам - **допустимы помехи и другие дефекты изображения, а также искажения цветов.** Это является допустимым.

Для более качественного изображения с современными телевизорами рекомендуется использовать модели серии HD, которые не только оснащаются HDMI разъемом, но и имеют ряд аппаратных технологий, улучшающих выводимое изображение. А для более комфортной работы текущей модели игровой консоли, рекомендуется использовать ее с телевизорами с ЭЛТ.

## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

При включении приставка позволяет выбрать одну из двух систем - 8 или 16 бит.



При выборе раздела меню "8 бит" нажатие кнопки Reset будет приводить к выходу в меню выбора игр 8 бит. Для выхода в раздел выбора систем, чтобы перейти меню игр 16 бит или запустить игровой картридж, перезагрузите консоль кнопкой выключения (6).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Температура эксплуатации: от 0°C до 35°C, от -20°C до +45°C для хранения. Оптимальная температура адаптера питания: от -10°C до +45°C для эксплуатации, от -40°C до +70°C для хранения. Относительная влажность не выше 70%. Эксплуатация или хранение устройства и его аксессуаров при температуре выше или ниже указанных рекомендованных значений может привести к их повреждению.
- Контакт с водой основного устройства или дополнительных комплектующих недопустим.
- Не разбирайте устройство: доступ к внутренней электросхеме может привести к короткому замыканию.
- Запрещено ронять изделие или его составные части.
- По окончании срока службы устройство следует сдать в центр утилизации электронного оборудования. Устройство разработано так, чтобы его можно было утилизировать в соответствии с определенными процедурами. Устройство соответствует европейской директиве RoHS.
- Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, воздействие влаги или жидкости, попадание внутрь посторонних предметов.
- Устройство запрещено использовать в чрезмерно запыленных или загрязненных помещениях, содержанием в воздухе масляных веществ или дыма.
- Не размещайте устройство рядом с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания. Полностью вставляйте вилку, чтобы она была надежно зафиксирована.
- Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.). Возможно падение и повреждение изделия и/или получение травмы.
- Во время молний или грозы выключите изделие и отсоедините кабель питания.
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с изделием.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы скатертью или занавеской. Повышенная температура может стать причиной возгорания.
- Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, не пытайтесь самостоятельно заменить его, чтобы не повредить аккумулятор или устройство.

## ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.
  - Попробуйте почистить контакты на картридже.
  - Попробуйте переключить тумблер J/O в противоположный режим.
2. Изображение на экране ТВ не появляется.
  - Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на приставке и на Телевизоре/Мониторе.
  - Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер J/O в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.
3. Нельзя выбрать второго игрока в некоторых играх 8 Bit.
  - В ряде игр 8 Bit для выбора числа игроков необходимо нажать кнопку Select. В некоторых комплектациях функцию этой кнопки выполняет кнопка Mode, которая расположена на торце устройства.
4. При подключении к современному ЖК ТВ на экране присутствуют помехи.
  - Это является нормой, т.к. игровая приставка работает в аналоговом режиме, а современный телевизор - в цифровом, и в результате конвертации сигнала из аналогового в цифровой, изображение может иметь дефекты. Для получения изображения без помех, используйте игровые консоли серии HD.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

(1)  
168LW100.06210001  
(2) (3)

1. Внутренний код производителя.
2. Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
3. Номер изделия в серии.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игровая приставка для подключения к телевизору. Предназначено для бытового использования. Подключение к сети переменного тока: 220В. В случае неисправности ознакомьтесь с разделом исправления неисправностей, а при необходимости обратитесь в ближайший сервисный центр. Произведено в России. Производитель: ООО "ЭМСИ", 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 7, Помещение I. Адрес производства: ООО НПО КБ "Се Ан". 142305, Московская обл, г.о. Чехов, деревня Сергеево, промзона тер. Сергеево, стр. 3, к.20, помещения 4-5. Телефон: +7 (495) 419-9-914

## ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:  
<http://www.pristavka.com/about/service/>  
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
- 1.1. Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, **включая игровые контроллеры (геймпады, джойстики проводные и беспроводные)**, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
  - 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
  - 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
  - 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приёмку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: \_\_\_\_\_

## ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ